

## DT – Transferir WORKNC para um novo computador



WORKNC	Instalação	2020.1
--------	------------	--------

Introdução:

Como transferir a instalação do software WORKNC para um outro computador. Para realizar o procedimento, siga os passos do procedimento abaixo.

Procedimento:

### Movendo o WORKNC para um novo computador

#### Conteúdo

Pré-Instalação.....	2
Instalação .....	3
Pós-Instalação.....	3
Pós-processadores .....	3
Variáveis de Ambiente .....	4
Ferramentas e Porta-ferramentas .....	4
Documentação Personalizada .....	6

## Pré-Instalação

Antes de instalar em um novo computador, você deve fazer o seguinte:

- Tenha uma cópia dos arquivos de instalação disponíveis no novo computador. Se você não tiver os arquivos de instalação, baixe-os no nosso Portal do Cliente.
- Tenha uma cópia das Instruções de Instalação do software WORKNC.
- O computador antigo deve permanecer acessível até que a nova instalação esteja completa.
- No computador antigo, encerrar todas as zonas de trabalho do WORKNC. Será necessário revogar a licença do software no CLS. Para uma configuração de rede, você não precisará fazer nada com a licença no computador antigo.
- Será necessário anotar o número do server code.

## Instalação

Siga o documento com as instruções para a instalação do software WORKNC para instalar o software.

Certifique-se de que a licença tenha sido revogada do computador antigo antes de instalá-la no novo computador.

Para configurações de licença em rede, procure a rede e conecte o novo computador à rede e configure as licenças de rede.

## Pós-Instalação


Depois de ter seguido as instruções no documento de instalação, você precisará realizar os procedimentos a seguir:

### Pós-processadores

Em uma instalação padrão, os pós-processadores do WORKNC ficam localizados em C:\ProgramData\WorkNC\20XX.X\pospro. Este local também contém os arquivos de máquinas virtuais e arquivos de scripts que determinados pós-processadores também utilizam.

Copie esta pasta inteira, incluindo subpastas, para o mesmo local no novo computador. O local pode ser verificado pelo “Configurador WORKNC”.

C:\ProgramData\WorkNC\2020.1.2001\pospro

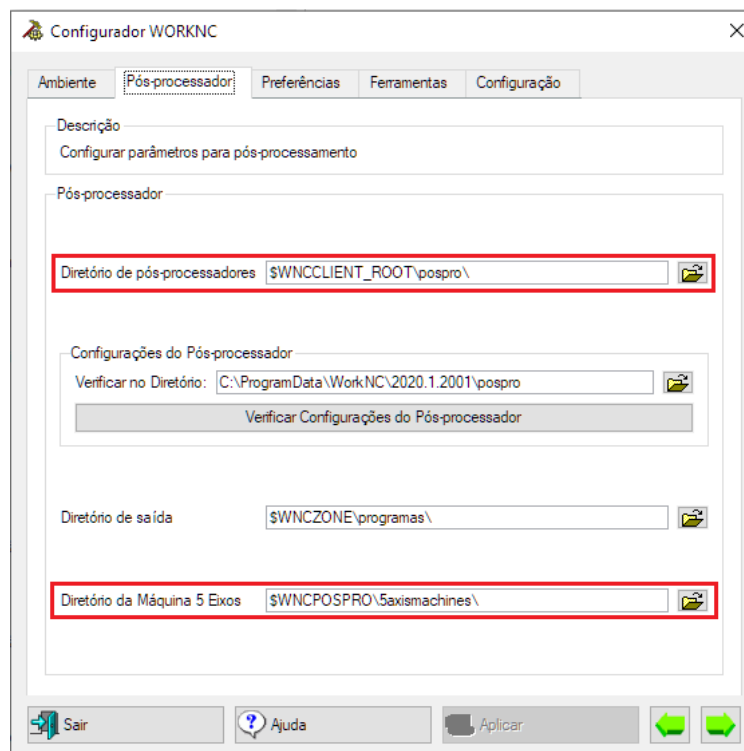

**NOTA:**

Para os clientes WORKNC que possuam os pós-processadores e máquinas virtuais em local na rede, e não em instalação local, para o caso de, em uma instalação em um novo computador, anotar o local na rede onde localizam-se os arquivos, e, copiá-los e configurá-los nos locais da nova instalação no “Configurador WORKNC”.

### Variáveis de Ambiente

As variáveis de ambiente gerais do WORKNC ficam localizadas em:

C:\ProgramData\WORKNC\20XX.X\client\instsite

Copie esta pasta inteira para o mesmo local no novo computador.

As variáveis individuais do usuário, como por exemplo, barras de ferramentas personalizadas, cor de fundo, etc, ficam localizadas em:

C:\ProgramData\WorkNC\20XX.X\client\users

Nesse local haverá pastas identificadas com o nome de usuário. Quando o WORKNC for aberto pela primeira vez, o software criará uma pasta em \usuários com o nome do usuário em que o Windows está conectado. Para copiar as variáveis do usuário para o novo computador, copie todo o conteúdo de:

C:\ProgramData\WorkNC\20XX.X\client\users\XXXXX (onde XXXXX é o

nome da pasta do usuário) para o mesmo local no novo computador.

**NOTA:** O nome de usuário no novo computador pode ser diferente do nome de usuário no computador antigo. Basta copiar o conteúdo da pasta no computador antigo para a nova pasta de usuário no novo computador.

### Ferramentas e Porta-ferramentas

Em uma instalação padrão, as ferramentas e porta-ferramentas do WORKNC ficam localizados em:

C:\ProgramData\WorkNC\20XX.X\standard

Copie esta pasta inteira para o mesmo local no novo computador.


A partir do WORKNC 2020.1.1944, a instalação padrão cria também a pasta standard dentro do diretório templates


C:\ProgramData\WorkNC\2020.1.1944\templates\standard

No diretório toollib passou a ser inserida na instalação a biblioteca de ferramentas GALEA, do fabricante Hitachi-Tools.

#### NOTA:

Para os clientes WORKNC que possuam as bibliotecas de ferramentas, porta-ferramentas, fixações, em local na rede, e não em instalação local, para o caso de, em uma instalação em um novo computador, anotar o local na rede onde localizam-se os arquivos, e, copiá-los e configurá-los nos locais da nova instalação no “Configurador WORKNC”:

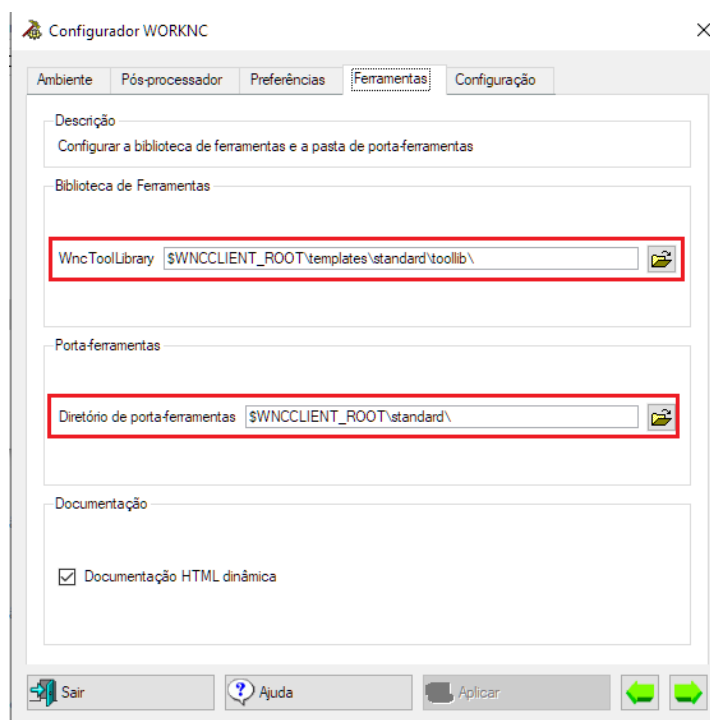

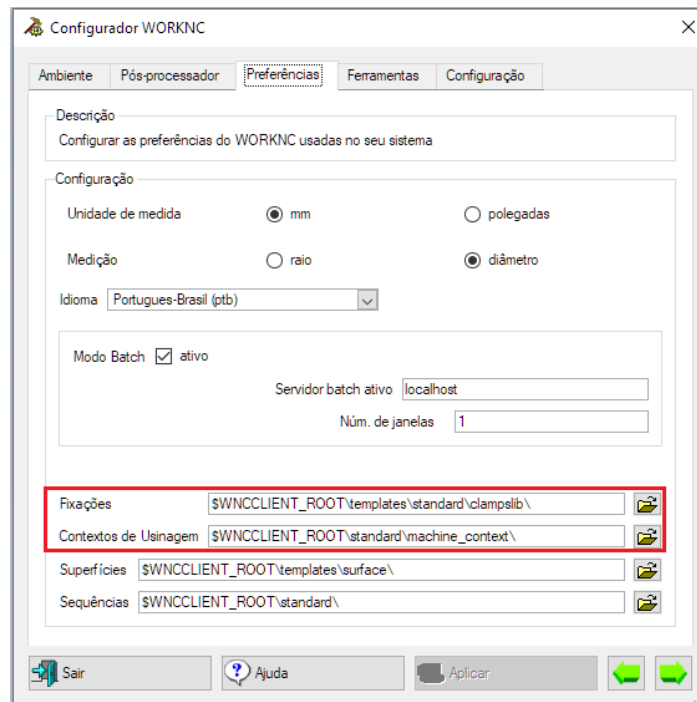

### Documentação Personalizada

Se você criou qualquer documentação personalizada, ela estará localizada em:

C:\ProgramData\WorkNC\20XX.X\client\instsite\pddynamic

Esta pasta já deve ter sido copiada quando você copiou a pasta instsite anteriormente.